

設定操作を開始する前に無線子機のドライバーインストール等パソコンで認識されている状態で行ってください。

Windows XP (SP2)

自動認識されたネットワーク名に設定する場合

(1) コントロールパネル

[スタート] ボタン [コントロールパネル] をクリックします。
[ネットワークとインターネット接続] をクリックします。

(2) ネットワーク接続


[ネットワーク接続] をクリックし、接続一覧を表示します。

ワイヤレスネットワーク接続が【無効】となっている場合は、アイコン上でマウス右ボタン - 【有効にする】を選択してください。


ワイヤレスネットワークアイコンが表示されていない場合、正常に無線子機ドライバーがインストールされていないか、無線機能が無効（ご利用パソコン固有機能）となっています。取扱説明書をご確認ください。

【有効】化後、アイコン上でマウス右ボタン - 【利用出来るワイヤレスネットワーク表示】を選択してください。

LAN または高速インターネット

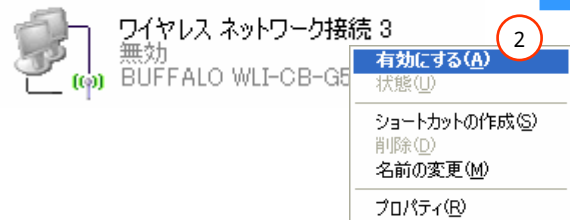

LAN または高速インターネット

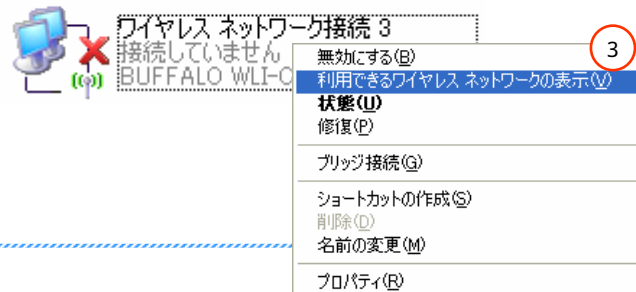

(3) ワイヤレスネットワークの選択


電波を受信している無線親機（ネットワーク名）が表示されます。

利用している無線親機（ネットワーク名）を選択し [接続] ボタンを押します。


ネットワークキー（暗号化キー）を入力し [接続] ボタンを押します。



ネットワーク名、暗号化キーの確認（WH802Sの場合）
側面シールを確認してください。
ネットワーク名の表示例【WARPSTAR -
】暗号化キー【13桁の英数字】

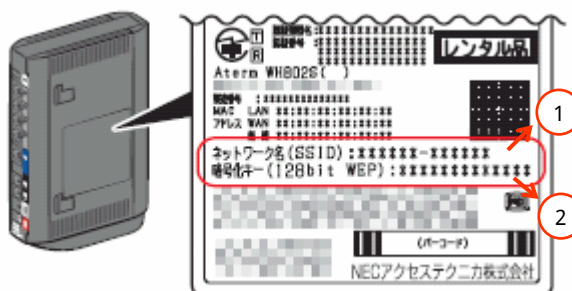

OK 正常に無線接続されています。

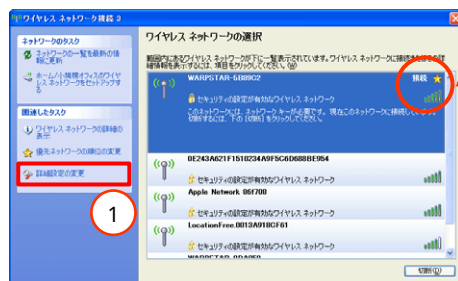


“接続”表示されます。ネットワーク接続は【接続】表示。

LAN または高速インターネット



ワイヤレス ネットワーク接続 3
接続
BUFFALO WLI-CB-G54S Wireles...

[コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続]

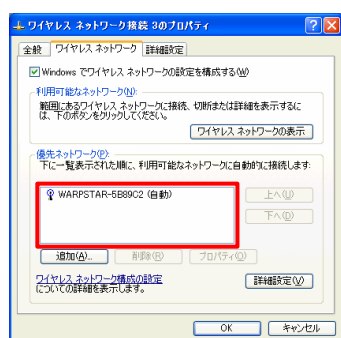

(4) 優先ネットワークの確認

[詳細設定の変更]を選択します。

設定した無線親機が優先ネットワークに追加されているか確認します。以降電波を検出すると自動的に接続されます。


(5) インターネット利用確認

インターネットが無線でご利用いただけるか確認してください。正常に利用できれば設定は終了です。

・・・正常に設定ができていないケース・・・

NG “接続”と表示されているのにインターネット利用できない

LAN または高速インターネット

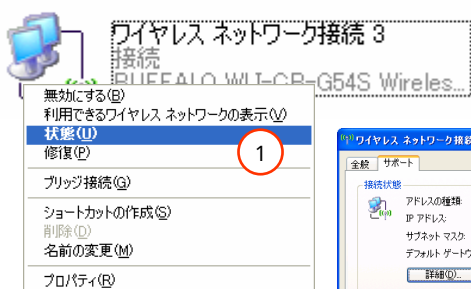


入力したネットワークキーに誤りがあります。“接続”表示となりますが暗号化通信に失敗しIPアドレスを取得できていません。

状態の確認と修復方法

アイコン上で右クリックし【状態】を選択します。

[サポート]タブを選択します。正常にIPアドレスを取得している場合は、192.168.*.*のアドレスになっています。

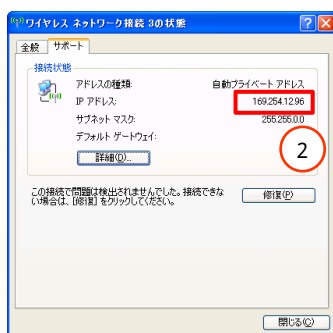

(3) [ワイヤレスネットワークの選択]画面から再接続を行い、正しくネットワークキーを入力してください。


NG 親機からの無線電波未受信

利用出来るワイヤレスネットワーク表示が表示されない場合、

考えられる原因


ご利用中の無線子機が正常に動作していない可能性があります。無線接続専用ユーティリティソフトがインストールされており、動作していない場合もございますので、取扱説明書をご覧ください動作環境をご確認ください。

無線親機が正常に動作していません。電源オフ/オンを行ってみてください。

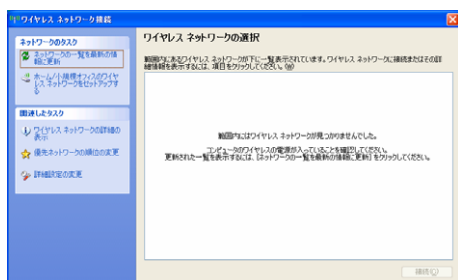

LAN または高速インターネット

Windows XP (SP2)

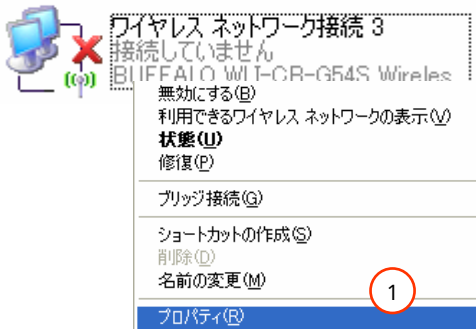


ネットワーク名を新規に追加する場合

(1) ワイヤレスネットワークプロパティ

ワイヤレスネットワーク接続アイコン上で、マウス右ボタン - 【プロパティ】を選択します。


[コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続]
- [ネットワーク接続]

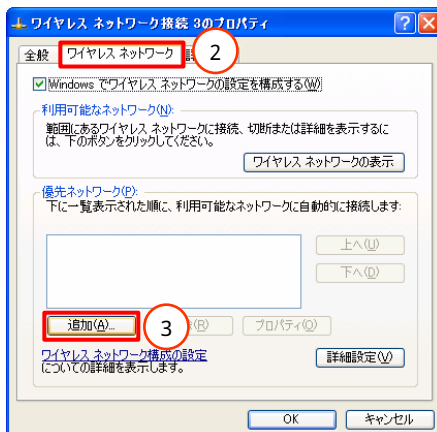

ワイヤレスネットワークタブを選択します。

[追加] ボタンを押します。

ワイヤレスネットワークタブが表示されていない場合、
次頁「無線サービスの開始」をご確認ください。

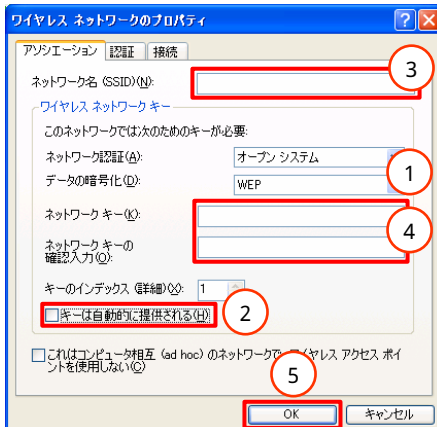

(2) ネットワーク名、ネットワークキー入力


暗号化方式は【WEP】を選択します。

[キーは自動的に提供される] のチェックを外します。

ターミナルアダプター側面シールをご確認いただき


ネットワーク名、 ネットワークキーを入力してください。

[OK] ボタンを押し閉じます。

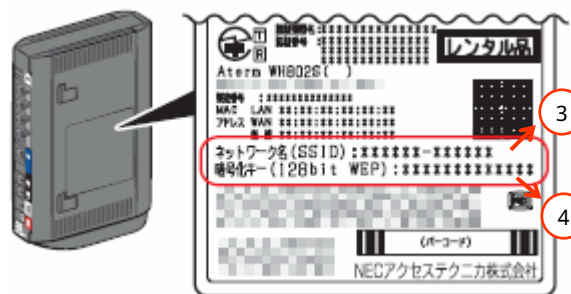


ネットワーク名が追加されているのを確認してください。

無線親機から電波を受信している場合、入力したネットワーク名、ネットワークキーに入力誤りがなければ自動的に無線接続されます。

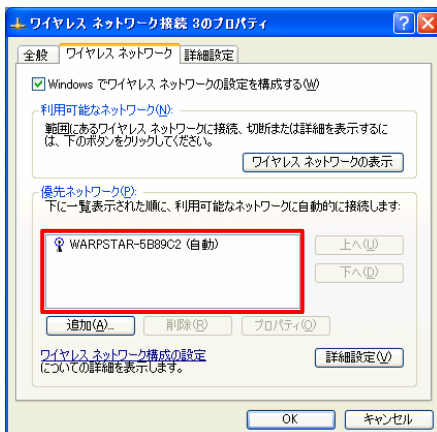

LAN または高速インターネット



無線サービスの開始

WindowsXP (SP2)

ワイヤレスネットワークのプロパティ表示で「ワイヤレスネットワークタブ」が表示されていない場合、無線サービスが開始されていません。以下の理由が考えられますのでご確認ください。

パソコンの機能

パソコンによっては無線機能を有効 / 無効に簡単に切り替えられるようスイッチがついているものがあります。また、無線接続専用ユーティリティソフトがインストールされ切り替えられるものもあります。ご利用パソコンの取扱説明書をご確認ください。

無線サービス (Wireless Zero Configurationサービス) の停止

WindowsXPには標準で無線サービスがインストールされていますが、このサービスが停止状態の場合「ワイヤレスネットワークタブ」が表示されません。以下の手順でご確認いただきサービス開始を行ってください。


(1) コントロールパネル

[スタート] ボタン [コントロールパネル] をクリックします。
[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックします。




(2) パフォーマンスとメンテナンス

[管理ツール] をクリックします。

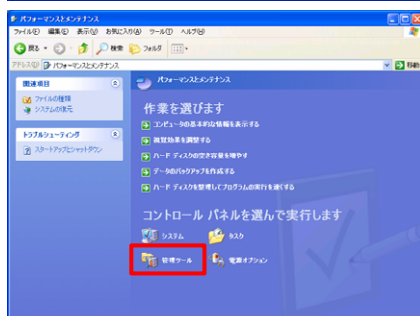

(3) 管理ツール

[サービス] をダブルクリックします。



(4) サービス一覧

[Wireless Zero Configuration] の上でダブルクリックします。




(5) サービス開始

[開始] ボタンを押します。

[OK] ボタンを押します。

再度ワイヤレスネットワークのプロパティを表示すると「ワイヤレスネットワークタブ」が表示されています。

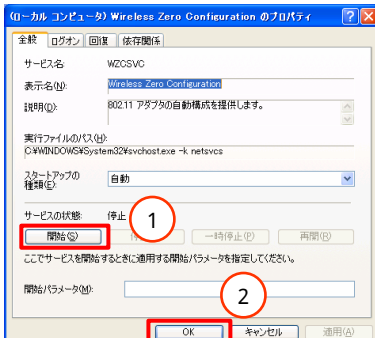

設定操作を開始する前に無線子機のドライバーインストール等パソコンで認識されている状態で行ってください。

Windows Vista

自動認識されたネットワーク名に設定する場合

(1) コントロールパネル

[スタート] ボタン [コントロールパネル] をクリックします。
[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。



(2) ネットワークと共有センター

[ネットワーク接続の管理] をクリックし、接続一覧を表示します。

ワイヤレスネットワーク接続が【無効】となっている場合は、アイコン上でダブルクリックして【有効】にしてください。

ワイヤレスネットワークアイコンが表示されていない場合、正常に無線子機ドライバーがインストールされていないか、無線機能が無効(ご利用パソコン固有機能)となっています。取扱説明書をご確認ください。

【有効】化後、アイコン上でダブルクリックしてください。
(または、[スタート] ボタン [接続先])

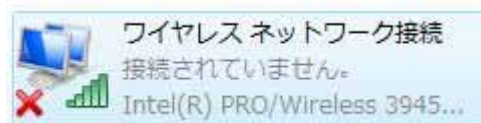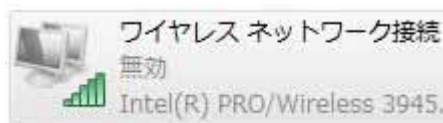

(3) ネットワークに接続

電波を受信している無線親機(ネットワーク名)が表示されます。



利用している無線親機(ネットワーク名)を選択し[接続]ボタンを押します。


セキュリティキーまたはパスフレーズを入力し[接続]ボタンを押します。

接続が完了したら[閉じる]ボタンを押します。

パスワードの文字を表示するにチェックを入れると入力値が確認でき誤入力防止できます。


ネットワーク名、セキュリティキーの確認(WH802Sの場合)
側面シールを確認してください。
ネットワーク名の表示例【WARPSTAR -
セキュリティキー(暗号化キー)【13桁の英数字】

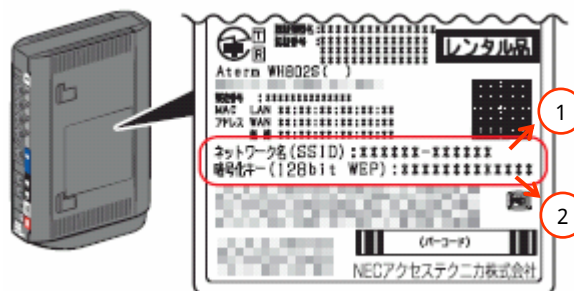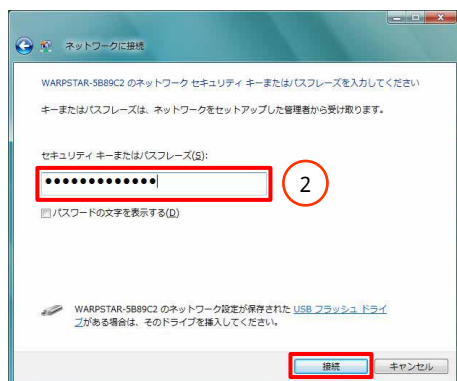

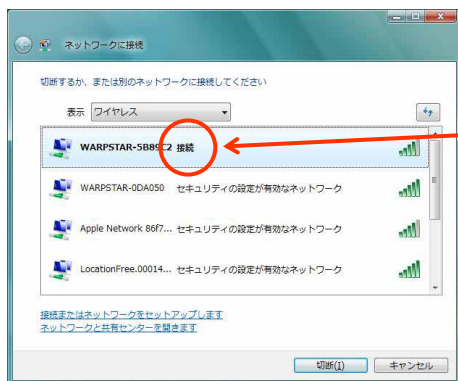

OK 正常に無線接続されています。

“接続”表示されます。ネットワーク接続はネットワーク名が表示。

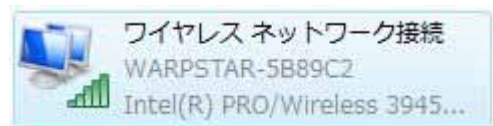

[ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理]

(5) インターネット利用確認

インターネットが無線でご利用いただけるか確認してください。正常に利用できれば設定は終了です。

・・・正常に設定ができていないケース・・・


NG “接続済み” と表示されているが (制限されたアクセス) となりインターネット利用できない



入力したネットワークキーに誤りがあります。“接続済み”表示となりますが暗号化通信に失敗し IP アドレスを取得できていません。

状態の確認と修復方法

アイコン上で右クリックし【状態】を選択します。



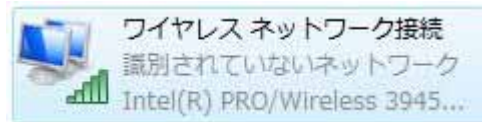


[ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理]

状態画面の [詳細] ボタンを押してください。

正常に IP アドレスを取得している場合は、192.168.*.* のアドレスになっています。

[ワイヤレスネットワークのプロパティ] ボタンを押し、正しくネットワークセキュリティキーを入力してください。

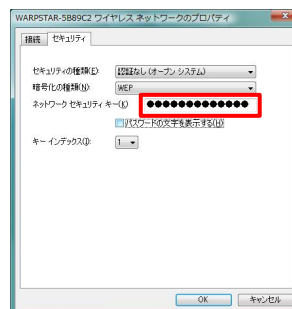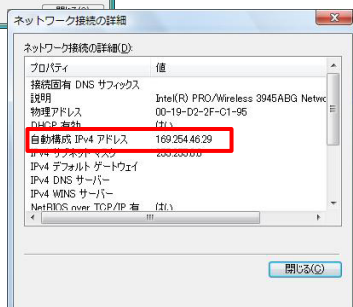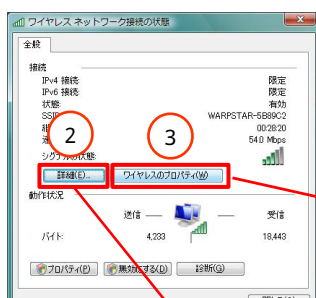


ネットワーク名を新規に追加する場合

(1) ネットワークに接続

[スタート] ボタン [接続先] をクリックします。

[接続またはネットワークをセットアップします] をクリックします。

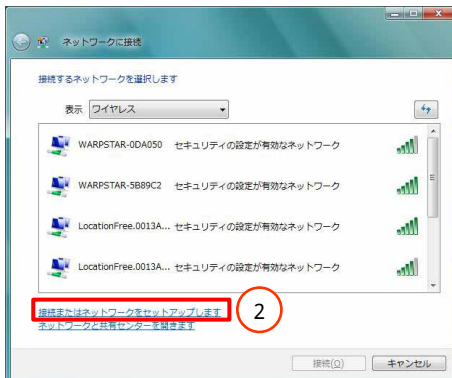

(2) 接続またはネットワークのセットアップ

[ワイヤレスネットワークに手動で接続します] を選択し [次へ] ボタンを押します。



(3) ワイヤレスネットワークに手動で接続します



セキュリティの種類は【WEP】を選択します。

ターミナルアダプター側面シールをご確認いただき

ネットワーク名、セキュリティキーまたはパスフレーズを入力してください。


パスフレーズ文字を表示するにチェックを入れると入力値が確認でき誤入力防止できます。

[次へ] ボタンを押します。

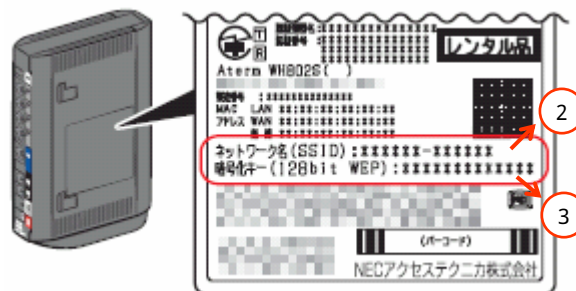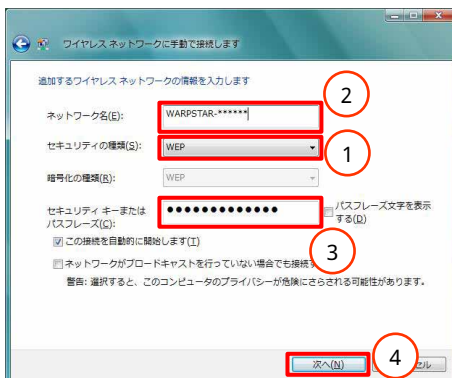

(4) 追加終了

[接続します] を選択します。

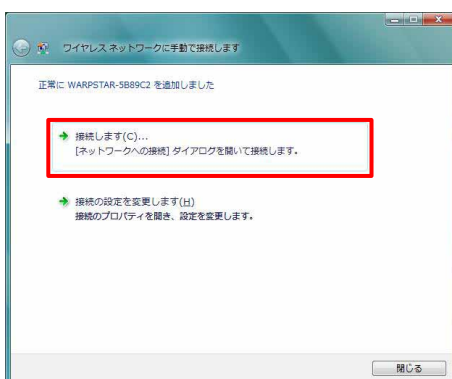

(5) インターネット利用確認

[ネットワークに接続] 画面で“接続”状態を確認し、インターネットが無線でご利用いただけるか確認してください。正常に利用できれば設定は終了です。

